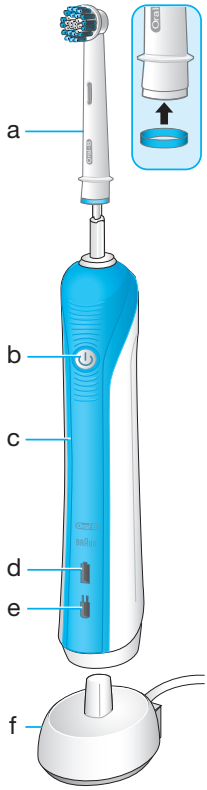
a
b
c
d
e
f

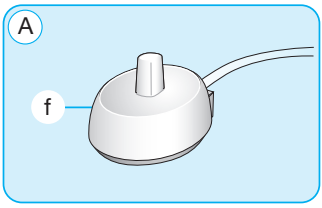
A
f

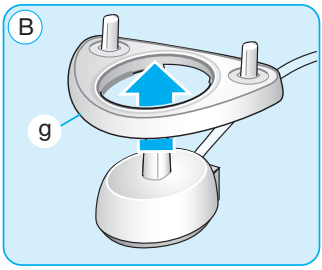
B
g

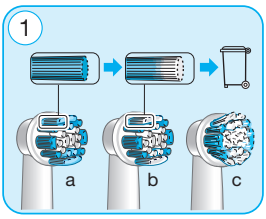
1
a
b
c

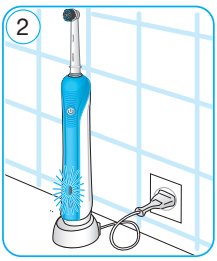
2

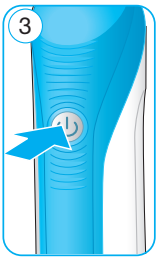
3

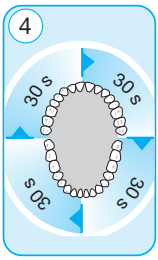
4
30 s
30 s
30 s
30 s

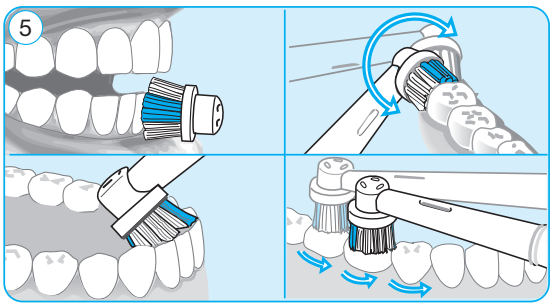
5

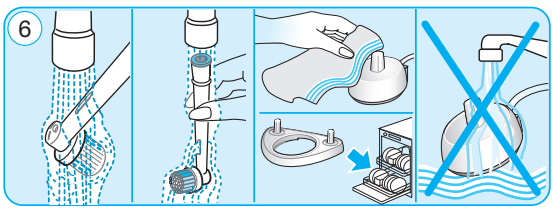
6

Español

Bienvenido a Oral-B!

Antes de utilizar este cepillo de dientes, por favor, lea cuidadosamente las instrucciones y guarde este manual para referencia futura.

IMPORTANTE

- Revise el cable con frecuencia para detectar cualquier daño. Si el cable está dañado, lleve la base de carga a un Servicio de Asistencia Técnica Oral-B Braun. Un aparato roto o que no funcione, no debe seguir utilizándose.
- Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños menores de tres años.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, a menos que sea bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Por regla general, recomendamos mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el producto.
- Si el producto se cae, el cabezal del cepillo debe ser reemplazado antes del siguiente uso, incluso si no se aprecian daños visibles.
- No colocar ni almacenar la base de carga donde se pueda caer o meterse en la bañera o lavamanos.
- No colocar la base de carga en agua u otro líquido.
- No intentar agarrar una base de carga que se ha caído dentro del agua. Desenchufar inmediatamente.
- No alterar ni reparar el producto. Esto puede causar un incendio, descarga eléctricas o lesión. Consulte a su distribuidor de repuestos en el Servicio de Asistencia Técnica Oral-B Braun. No desarme el producto excepto para desechar la batería.
- Cuando vaya a desechar la batería, tenga cuidado con los polos positivo (+) y negativo (–).
- No introduzca ningún objeto en ninguna parte del cargador.
- No toque el enchufe con las manos mojadas. Puede darle calambre.
- Cuando lo desenchufe, siempre sujete el enchufe no tire del cable.
- Use el producto sólo como se describe en el manual. No utilice fuera de las recomendaciones del fabricante.
- Si está bajo algún tratamiento bucal, consulte a su dentista antes de usarlo.

Descripción

a Cabezal del cepillo
b Botón de Encendido / Apagado
c Mango
d Luz indicadora de carga
e Luz indicadora de carga baja
f Cargador básico
g Soporte para el cabezal del cepillo (según el modelo)

Solamente para México:
Cargador Tipo: 3757
Voltaje: 110–130 V~
Cepillo: 1.2 Vcc
Frecuencia: 50-60 Hz
Potencia: 0,9 W
Nivel de Ruido: ≤65 dB (A)
IP: 67

Conexión y carga

Su cepillo tiene un mango resistente al agua, es eléctricamente seguro y diseñado para su uso en el baño.

- Conecte el cargador básico (f) o el cargador ensamblado (vea las imagen B) al tomacorriente y coloque el mango del cepillo dental (c) en la unidad de carga.
- La luz indicadora de carga de color verde (d) parpadeará mientras el mango se esté cargando. Una vez completa la carga, la luz indicadora de carga de color verde permanece encendida por 5 segundos y después se apaga. La carga completa puede

96193560_D16u_LA.indd 3 14.02.13 10:28

demorar hasta 22 horas y rinde hasta por siete días de cepillado regular (dos veces al día por 2 minutos cada vez) (imagen 2).
- Cuando la batería recargable esté baja de carga, la luz roja del indicador de carga (e) empezará a parpadear después de apagar el cepillo dental.
- Para usar el cepillo dental a diario, puede dejar el mango colocado en el cargador a fin de mantener la carga máxima. No existe riesgo de sobrecarga para la batería.
- Para mantener la capacidad máxima de la batería recargable, desconecte el cargador y descargue el mango completamente usándolo regularmente. Descargue la batería completamente por lo menos cada 6 meses.

Nota: Si la luz del indicador de carga no parpadea de inmediato, continúe cargando; la verá en unos 10 a 15 minutos.

Especificaciones
Para ver las especificaciones de voltaje, refiérase al texto que aparece en el lado inferior del cargador.

Usando su cepillo de dientes

Moje la cabeza del cepillo y aplique pasta de dental, se puede utilizar cualquier tipo de pasta dental. Para evitar salpicaduras, lleve el cabezal del cepillo a su boca antes de encender el aparato (c). Guíe la cabeza del cepillo lentamente de diente en diente, mantenga unos segundos en cada superficie del diente. Comience a cepillar la parte exterior, luego la interior y, finalmente, las superficies de masticación (figura 5). Cepille los cuatro cuadrantes de la boca por igual.

En los primeros días de usar cualquier cepillo de dientes eléctrico, sus encías pueden sangrar ligeramente. En general, el sangrado se detiene después de unos días. En caso de que persisten después de 2 semanas, consulte a su dentista o higienista dental.

Medidor de tiempo Profesional
Un sonido corto intermitente, en intervalos de 30 segundos, le recuerda que debe cepillar los cuatro cuadrantes de la boca por igual (figura 4). Un sonido largo intermitente indica el final del tiempo recomendado por dentistas (2 minutos). El tiempo transcurrido de cepillado es memorizado cuando el mango se apaga brevemente durante el cepillado. El medidor de tiempo se vuelve a configurar cuando se realiza una pausa de más de 30 segundos.

Sensor de presión
Para fomentar un cepillado óptimo, el cepillo dental tiene instalada una función de control de presión. Si se ejerce mucha presión, el movimiento oscilatorio del cabezal continuará, pero las pulsaciones se detendrán. Además, escuchará un sonido diferente mientras se cepilla.

Cabezales Individuales y accesorios

Oral-B le ofrece una variedad de cabezales que encajan en el mango de su cepillo Oral-B.

Cabezal Ora-B FlossAction

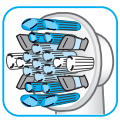

Cuenta con cerdas con micropulsos que permiten una excelente eliminación de placa dental en las áreas interdentales.

Cabezal Oral-B Sensitive

Tiene un patrón con cerdas extra suaves que es delicado con dientes y encías.

96193560_D16u_LA.indd 4 14.02.13 10:28

Cabezal Oral-B Precision Clean



Proporciona una limpieza suave y eficaz tanto para los dientes como para las encías. El cabezal cubre cada diente con cerdas más largas y densas al mismo tiempo que llega a las áreas más profundas entre los dientes.

Los cabezales Oral-B incorporan cerdas INDICATOR® de color azul claro, para indicarle cuando el cabezal del cepillo necesita ser reemplazado. Con el cepillado regular dos veces al día durante dos minutos, el color azul desaparecerá hasta la mitad en aproximadamente 3 meses. Si las cerdas se abren antes que el color ceda, entonces puede que esté ejerciendo demasiada presión en dientes y encías (figura 1).

No se recomienda el uso del cabezal Oral-B FlossAction si utiliza aparatos de ortodoncia.

Recomendaciones de limpieza

Después del cepillado, enjuague su cepillo con cuidado, ponga la cabeza encendida bajo el chorro de agua. Apague y remueva el cabezal del cepillo. Limpie ambas partes por separado bajo el chorro de agua y seque antes de volver a montar el cepillo de dientes en el mango. Desmontar la unidad de carga (dependiendo del modelo) antes de limpiar. El sujetador del cabezal sí se puede lavar en el lavaplatos. El cargador se debe limpiar con un paño húmedo, no colocarlo en el lavaplatos. El Soporte para el cabezal (g) es compatible para lavaplatos (figura 6).

Advertencia Ambiental

Este producto contiene baterías recargables. En aras de la protección del medio ambiente, por favor, no tire el producto a la basura al final de su vida útil. Llévelo a un Centro de Servicios Oral-B Braun o deposítelo en puntos habilitados de su país.

Extracción de la batería al final de la vida útil del producto

Abra el mango como se muestra, retire la batería y disponga de él de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.

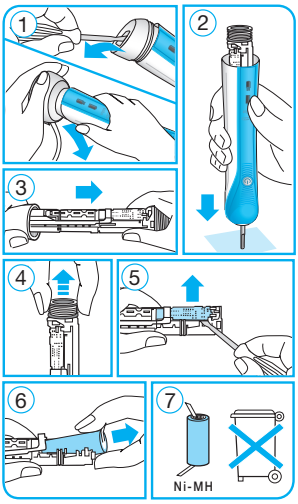

¡Atención! Abrir el mango destruirá el aparato e invalidar la garantía.

Sujeto a cambios sin previo aviso.

96193560_D16u_LA.indd 5 14.02.13 10:28

GARANTIA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS ORAL-B - BRAUN

Hecho en Alemania.

Fabricado na Alemanha/en Alemania por Procter & Gamble Oral Care Plant, Marktheidenfeld Braun GmbH Baumhofstraße 40, D-97828 Marktheidenfeld, Germany.
Importado y Distribuido por: Mexico: Procter & Gamble International Operations, S.A. Loma Florida No. 32, Col. Lomas de Vista Hermosa, Delg. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100, México, D.F., México. Companex Bolivia S.A.
Calle Constitución N° 370, Zona Norte, La Paz, Bolivia. Procter & Gamble Colombia Ltda. Carrera 7, No. 114-33, Piso 12, Bogotá, D.C., Colombia. Reg. San. Procter & Gamble Interaméricas de Costa Rica Ltda.
Parque Empresarial FORUM, Pozos de Santa Ana, Edificio B, Tercer Piso, San José, Costa Rica. Procter & Gamble Ecuador Cía. Ltda. Av. República del Salvador 734 y Portugal, Edificio Athos, Piso 3, Quito, Ecuador. Procter & Gamble Interaméricas de Panamá S. de R.L. Edificio Business Park, Torre Oeste, 1er piso, Av. La Rotonda, Costa del Este, Corregimiento de Juan Díaz, Ciudad de Panamá, Panamá. Uruguay: Sebamar S.A. Camino Carrasco 5788, Montevideo, Uruguay. Paraguay Trading S.A. Paraguay:
Av. Ma. Concepción de Chávez c/Av. Gral. Artigas, Parque Industrial Barrail, Asunción, Paraguay. Tel.: 595-2120-3346 R.U.C. 800 14942-4. Procter & Gamble de Venezuela S.C.A. Edif. Procter & Gamble, Calle Altagracia, Urb. Sorokaima, La Trinidad, Caracas 1080. RIF J-30810986-0. Registrado en el M.P.P.S. bajo el N° PMP-.

Importado por: Procter & Gamble do Brasil S/A. Rua E, nº 1457, Campo Alegre, Queimados - RJ. CEP: 26373-280. CNPJ: 59.476.770/0037-69. Responsável Técnico: Rafael da Silva Maia Gonçalves CRQ 03426860 - 3ª região.

Recomendaciones de cuidado
Estimado Cliente:
El artículo que usted acaba de adquirir, ha sido diseñado y construido con la más avanzada tecnología y sometido a un estricto control de calidad.
Recomendamos a usted leer las instrucciones cuidadosamente antes de poner en marcha el producto.

Condiciones de la Garantía:
Procter & Gamble International Operations, S.A. con domicilio en Loma Florida No. 32 Col. Lomas de Vista Hermosa Delg. Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05100, México D.F Garantiza este aparato por el término de 2 años en todas sus partes y mano de obra, a partir de la fecha señalada en el sello del establecimiento donde se adquirió el aparato, entendiéndose por ésta, la misma en que el consumidor recibió el producto. Dentro del plazo de garantía subsanaremos cualquier defecto de fabricación o mano de obra, bien sea reparando, cambiando piezas o sustituyendo el aparato según sea el desperfecto sin ningún cargo para el consumidor. Los gastos de transportación en nuestra red de servicio que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por Procter & Gamble International Operations, S.A. Las piezas o aparatos que hayan sido sustituidos serán de nuestra propiedad.
Para hacer efectiva ésta garantía, deberá presentar la misma debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió acompañada del producto, en nuestro Centro de Servicio Autorizado ubicado en Calle Vicente Guerrero No. 3 local 7 C.P. 54080 México DF, Télefono: 01-55-53651660. Igualmente, podrá acudir a este domicilio para la obtención de partes, componentes, consumibles y accesorios ó a cualquiera de los demás Centros de Servicio Autorizados (consultar pagina web).
La garantía perderá validez en los siguientes casos:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas en México por Procter & Gamble International Operations S.A.

Sello del Establecimiento

96193560_D16u_LA.indd 6 14.02.13 10:28

2 AÑOS DE GARANTIA EN PRODUCTOS BRAUN
En el caso del cabezal/ cabezales incluidos en esta unidad la garantía será valida siempre y cuando el producto no haya agotado su ciclo de vida normal debido al uso indicado en el manual de operación (3 a 6 meses).

Para mayor información sobre sucursales del Servicio Técnico Oral-B - Braun visite nuestra página web:

www.service.braun.com

Argentina: 0800 4444 553
Chile: 800 222 9726
Venezuela: 0800 762 5372
Colombia: 01800 05 11590
México: 57242413 (DF)
01800 717 2413 (Interior)
Perú: 0800-12020
Bolivia: 0800-100184
Guatemala: 1-800-999-5296
El Salvador: (503) 2113-3400
Honduras: 800-220-0077
Costa Rica: 0-800-054-2048
Panamá: 00-800-054-0525
Ecuador: 1-800-102-058
Uruguay: 0800-7001

96193560_D16u_LA.indd 7 14.02.13 10:28

Português

Bem-vindo à Oral-B!

Antes de utilizar esta escova de dentes, por favor leia atentamente as instruções seguintes e guarde este manual para referência futura.

IMPORTANTE

- Periodicamente, verifique a presença de danos no fio. Se o fio estiver danificado, entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor de Oral-B pelo telefone 0 8000-115051. Se o carregador estiver danificado ou não estiver funcionando corretamente não deve ser utilizado.
- Esse produto não deve ser usado por crianças com menos de três anos.
- Para sua segurança, esse aparelho não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a não ser que estejam acompanhadas por uma pessoa responsável. Em geral, recomendamos que o aparelho fique fora do alcance das crianças.
- As crianças não devem brincar com o aparelho, para tanto devem estar sempre acompanhadas de um adulto.
- Se o produto for derrubado, a cabeça da escova deverá ser substituída antes do próximo uso, mesmo que não haja dano visível.
- Não coloque nem guarde o carregador onde houver risco de queda ou de cair em uma banheira ou pia.
- Não coloque o carregador na água ou em outro líquido.
- Se houver queda do carregador na água, retire-o imediatamente da tomada.
- Não modifique ou conserte o produto. Isso pode provocar incêndio, choque elétrico ou ferimento. Para reparos, consulte seu revendedor ou entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor de Oral-B pelo telefone 0 8000-115051. Não desmonte o produto, exceto quando for descartar a bateria.
- Ao retirar a bateria para descarte, tenha cuidado para não provocar um curto circuito com os pólos positivo (+) e negativo (–). Atenção: não descarte a bateria em lixo doméstico.
- Não insira nenhum objeto em qualquer abertura do aparelho/carregador.
- Não toque no plug com as mãos úmidas. Isso pode causar choque elétrico.
- Ao tirar o aparelho da tomada, sempre segure no plug e não no fio.
- Utilize o produto somente para o uso destinado conforme descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pelo fabricante.
- Caso esteja fazendo algum tratamento odontológico, consulte seu dentista antes de usar esse produto.

Descrição

a Cabeça da escova Oral-B Precision Clean
b Botão on/off (liga/desliga)
c Cabo
d Luz indicadora de carga
e Luz indicadora de carga baixa
f Carregador básico
g Suporte da cabeça da escova (depende do modelo)

Somente para México:
Carregador Tipo: 3757
Tensão: 110–130 V~
Freqüência: 50-60 Hz
Poder: 0.9 W
Nível de Ruído: ≤65 dB (A)
IP: 67

Ligando à rede elétrica e carregando

Sua escova dental tem um cabo à prova d'água, é eletricamente segura e destina-se a uso no banheiro.

96193560_D16u_LA.indd 8 14.02.13 10:28

- Coloque o carregador básico (f) ou o carregador montado (veja figura B, página 2) em uma tomada elétrica. As especificações sobre tensão constam da parte inferior do carregador.
- As luzes verdes intermitentes indicam que a escova está carregando. Quando a escova estiver completamente carregada, as luzes se desligarão. Um carregamento completo pode levar até 22 horas, permitindo até 7 dias de utilização regular (duas vezes por dia, durante 2 minutos).
  Nota: Se as luzes verdes não piscarem imediatamente, continue o processo de carga. Estas aparecerão passados 10 a 15 minutos.
- Quando a carga da bateria recarregável estiver em um nível baixo, a luz vermelha de carga baixa (e) começará a piscar após o desligamento da escova de dentes.
- Para o uso diário, o cabo da escova pode ser deixado sobre o carregador para mantê-lo completamente carregado; não há risco de sobrecarga.
- Para manter a capacidade máxima da bateria recarregável, desconecte o carregador e descarregue o cabo completamente com o uso regular. Descarregue a bateria completamente pelo menos a cada 6 meses.

Uso da escova de dentes

Molhe a cabeça da escova e aplique creme dental; e aplique a pasta de dentes de sua preferência. Para evitar que a escova espirre água, coloque a cabeça da escova sobre os dentes antes de ligar o aparelho. Movimente lentamente a cabeça da escova de dente em dente, detendo-se alguns segundos na superfície de cada dente. Comece escovando as laterais, passando para as partes e finalmente nas superfícies de mastigação dos dentes (veja figura 5, página 2). Escove igualmente os quatro quadrantes daboca.

Nos primeiros dias de uso de qualquer escova dental elétrica, suas gengivas poderão sangrar um pouco. Geralmente, o sangramento cessará após alguns dias. Caso persista após 2 semanas, consulte seu dentista.

Cronômetro Profissional
Um aviso sonoro entrecortado com intervalos de 30 segundos o ajudará escovar os quatro quadrantes da boca (veja figura 4, página 2). Um longo aviso sonoro entrecortado indica o final do tempo de escovação de 2 minutos recomendado pelos dentistas. O tempo de escovação decorrido é memorizado quando o cabo é brevemente desligado durante a escovação. Ao ser pausado por mais de 30 segundos, o cronômetro é reiniciado.

Sensor de Pressão
Para ter uma escovação ideal, a escova possui um recurso de controle da pressão instalado. Se for aplicada muita pressão, o movimento oscilante da cabeça da escova continuará, mas a pulsação será interrompida. Além disso, você também poderá ouvir um som diferente durante a escovação.

Cabeças de escovação

A Oral-B oferece-lhe uma variedade de diferentes cabeças de escovação que se ad aptam à sua escova.

Oral-B FlossAction



possui cerdas de micro-pulsações que eliminam a placa bacteriana para uma limpeza interdentária excepcional.

Oral-B Sensitive

possui uma estrutura de cerdas extra suave que é macias em dentes e gengivas.

96193560_D16u_LA.indd 9 14.02.13 10:28

Oral-B Precision Clean



com as suas cerdas periféricas curvas, envolve cada dente individualmente e penetra nas áreas de difícil acesso para uma limpeza profunda.

Todas as cabeças de escova possuem cerdas INDICATOR® azuis claras que o ajudam a lembrar que está na altura de substituir a cabeça da escova. Com uma escovação adequada, duas vezes por dia durante 2 minutos, a coloração azul vai desaparecendo até o meio num período de cerca de 3 meses Veja figura 1, pagina 2).

Não recomendamos a utilização da cabeça Oral-B FlossAction se usar aparelhos de ortodontia.

Recomendações de limpeza

Antes da escovação, enxágue com cuidado a cabeça da escova em água corrente com o cabo ligado. Desligue e remova a cabeça da escova. Limpe as duas partes separadamente com água corrente e seque as partes antes de montá-las novamente. Desmonte o carregador (dependendo do modelo) antes de limpá-lo. O suporte da cabeça da escova pode ser colocado em lava-louças. O carregador deve ser limpo com um pano úmido apenas (veja figura 6, página 2).

Aviso ambiental

O cabo da escova contém baterias recarregáveis. No interesse de proteger o ambiente, não descarte o produto no lixo doméstico ao final de sua vida útil. O descarte pode ser realizado em pontos de coleta apropriados disponíveis em seu país.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Remoção da bateria ao final da vida útil do produto

Abra o cabo conforme mostrado, remova a bateria recarregável e a descarte de acordo com as leis ambientais locais.

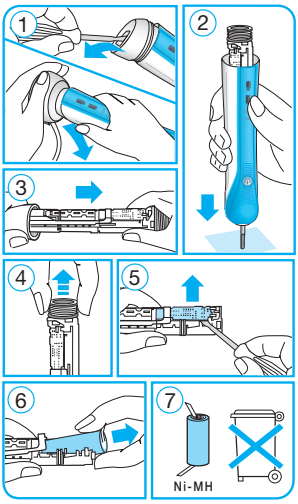

Cuidado! A abertura do cabo destruirá o aparelho e invalidará a garantia.

Para maiores informações sobre a garantia vigente, ligue para o telefone: 0 8000-115051

96193560_D16u_LA.indd 10 14.02.13 10:28

GARANTIA DO PRODUTO ELÉTRICO ORAL-B - Braun

Recomendação de Segurança

Querido consumidor:
O produto adquirido foi desenvolvido e construído com a mais avançada tecnologia e com estrito controle de qualidade. Recomendamos que você leia as instruções de uso antes de começar a utilizar o produto.

Condições de Garantia:
Para o uso da garantia, você terá que apresentar este cartão e a Nota Fiscal de compra. A garantia é válida para todas os produtos Oral-B - Braun que tenham sido adquiridos durante os últimos 2 anos.

O direito à Garantia de venda e / ou Garantia de reparação não é válido em caso de:
1) Qualquer problema não atribuível à falhas de fabricação.
2) Mau uso, gestão descuido, desconhecimento das funções do produto (ler as instruções), quedas e derrame de líquidos perigosos no produto.
3) Intervenção de pessoas externas à nossa rede de Assistência Técnica.
4) Eventos inesperados, ou danos causados por transporte.
5) Sujeira excessiva ou umidade dentro do produto.
6) Indesejável (que não faça parte do produto) objeto adicional dentro da caixa.

2 ANOS DE GARANTIA EM PRODUTOS BRAUN
Válido somente com apresentação da Nota Fiscal

Estão excluídos desta garantia:
Lâmpadas e baterias.

Para mais informações sobre locais de
Assistência Técnica Oral-B Braun, visite a nossa página web:
www.service.braun.com
Tel. + 56 2 555 3830

SOMENTE PARA O BRASIL
Por favor, ligue para o seguinte número para obter mais informações sobre a garantia:
0 800 011 5051

96193560_D16u_LA.indd 11 14.02.13 10:28

English

Welcome to Oral-B!

Before operating this toothbrush, please read these instructions and save this manual for future reference.

IMPORTANT

- Periodically check the cord for damage. If cord is damaged, take the charging unit to an Oral-B Service Centre. A damaged or non-functioning unit should no longer be used. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.
- This product is not intended for use by children under age three. Children from 3 to 14 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge can use the toothbrush, if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Cleaning and maintenance shall not be performed by children.
- Children shall not play with the appliance.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.

WARNING

- If the product is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no damage is visible.
- Do not place the charger in water or liquid or store where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it when fallen into water. Unplug immediately.
- Do not disassemble the product except when disposing of the battery. When taking out the battery for disposal of the unit, use caution not to short the positive (+) and negative (–) terminals.
- When unplugging, always hold the power plug instead of the cord. Do not touch the power plug with wet hands. This can cause an electric shock.
- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.

Description

a Brush head
b On/off button
c Handle
d Charge indicator light
e Low charge indicator light
f Basic charger
g Brush head holder (depending on model)

Specification

For Mexico only:
Type: 3757
Voltage: 110–130 V ~
Frequency: 60 Hz
Power: 0.9 W
Noise level: ≤65 dB (A)
IP: 67
For voltage specifications refer to the bottom of the charging unit.

96193560_D16u_LA.indd 12 14.02.13 10:28

Connecting and charging

Your toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.

- Plug the basic charger (f) or the assembled charging unit (picture A/B) into an electrical outlet and place the toothbrush handle (c) on the charging unit.
- The green charge indicator light (d) flashes while the handle is being charged. Once it is fully charged, the green charge indicator light shines continuously for 5 seconds and then it turns off. A full charge can take up to 22 hours and enables up to seven days of regular brushing (twice a day, 2 minutes) (picture 2).
- If the rechargeable battery is low the red low charge indicator light (e) is flashing for some seconds when turning your toothbrush on/off.
- For everyday use, the toothbrush handle can be stored on the charging unit to maintain it at full power. Overcharging is impossible.
- To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, unplug the charging unit and fully discharge the handle with regular use at least every 6 months.

Please note: If the charge indicator light is not flashing immediately, continue charging. It will appear in 10–15 minutes.

Using your toothbrush

Brushing technique
Wet brush head and apply any kind of toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching the appliance on (c). Guide the brush head slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth surface. Start brushing the outsides, and then the insides and finally the chewing surfaces (picture 5). Brush all four quadrants of your mouth equally.

In the first days of using any electric toothbrush, your gums may bleed slightly. In general, bleeding should stop after a few days. Should it persist after 2 weeks, please consult your dentist or dental hygienist.

Pressure Sensor
To promote optimal brushing your toothbrush has a pressure control feature installed. If too much pressure is applied, the movement of the brush head will continue but its pulsation will stop. In addition you will also hear a different sound while brushing.

Professional Timer
A short stuttering sound at 30-second intervals reminds you to brush equally all four quadrants of your mouth (picture 4).
A long stuttering sound indicates the end of the professionally recommended 2-minute brushing time. The elapsed brushing time is memorised, even when the handle is briefly switched off during brushing. When pausing longer than 30 seconds the timer resets.

Brush heads

Oral-B offers you a variety of different Oral-B brush heads that fit your Oral-B toothbrush handle.

Oral-B FlossAction brush head

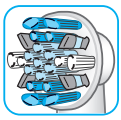

features micropulse bristles that allow for an outstanding plaque removal in the interdental areas.

Oral-B Sensitive brush head

features an extra soft bristle structure that is gentle on teeth and gums.

96193560_D16u_LA.indd 13 14.02.13 10:28

Oral-B Precision Clean brush head



cups each tooth with a curved bristle trim and reaches deep between teeth at the same time.

Oral-B brush heads feature light blue INDICATOR® bristles to help you monitor brush head replacement need. With thorough brushing, twice a day for two minutes, the blue color will fade halfway down approximately in a 3-month period. If the bristles splay before the color recedes, you may exert too much pressure on teeth and gums (picture 1).

We do not recommend using the Oral-B FlossAction brush head with braces.

Cleaning recommendations

After brushing, rinse your brush head carefully under running water for some seconds with the handle switched on. Switch off the handle and remove the brush head.
Clean both parts separately under running water then wipe them dry before reassembling the toothbrush. Disassemble the charging unit before cleaning. Never place the charger in dishwasher or water; it should be cleaned with a damp cloth only. Brush head holder (g) is dishwasher-safe (picture 6).

Environmental notice

This product contains rechargeable batteries. In the interest of protecting the environment, please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at an Oral-B Braun Service Centre or at appropriate collection points provided in your country.

Battery removal at the end of the product's useful life

Open the handle as shown, remove the battery and dispose of it according to local environmental regulations.

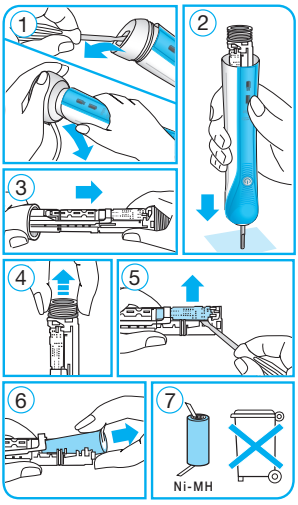

Caution! Opening the handle will destroy the appliance and invalidate the warranty.

Subject to change without notice.

96193560_D16u_LA.indd 14 14.02.13 10:28

ORAL-B BRAUN electrical products Guarantee

Safety recommendation

Dear consumer:
The article bought has been designed and built with the most advanced technology and strict quality control. We recommend you to read the usage instruction before starting to use the product.

Guarantee Conditions:
To use this guarantee, you will have to present this card accompanied with the invoice. The guarantee is valid for all the Oral-B – Braun products that have been acquired during the last 2 years.

The right of the Guarantee of sale and / or Guarantee of Repair is not valid if:
1) Anything not attributable to faults of factory.
2) Bad usage, careless managing, ignorance of the functions of the article (read the instructions), blows & splashes of harmful liquids onto the product.

2 YEARS OF GUARANTEE IN BRAUN PRODUCTS
Valid only with Invoice

They are excluded from this guarantee:
Light bulbs and batteries.

For Mexico only:
Servicio Técnico Autorizado Braun:
Calle Vicente Guerrero No. 3 local 7
54080 México
Phone number: 01-55-53651660

For major information about branches of the
Technical Service Oral-B Braun visits our web page:
www.service.braun.com
Tel. + 56 2 555 3830

For more information about the guarantee please call:

Argentina: 0800 4444 553
Chile: 800 222 9726
Venezuela: 0800 762 5372
Colombia: 01800 05 11590
México: 57242413 (DF)
01800 717 2413 (Interior)
Perú: 0800-12020
Bolivia: 0800-100184
Guatemala: 1-800-999-5296
El Salvador: (503) 2113-3400
Honduras: 800-220-0077
Costa Rica: 0-800-054-2048
Panamá: 00-800-054-0525
Ecuador: 1-800-102-058
Uruguay: 0800-7001

FOR BRAZIL ONLY
Please call following number to obtain further information on guarantee:
0 8000-115051

96193560_D16u_LA.indd 15 14.02.13 10:28

Contenido:
1 Mango ergonómico
1 Cargador eléctrico
1 Cabezal para cepillo eléctrico

Internet:
www.oralb.com
www.braun.com
www.service.braun.com

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany

Cargador tipo 3757
Mango tipo 3756

96193560/II-13
E/P/GB

96193560_D16u_LA.indd 16 14.02.13 10:28

Oral-B
PROFESSIONAL
CARE
powered by BRAUN
500